



NOVELLINI



Vana s dvířky **IRIS** standard (bez vanové zástěny)

CZ

Příručka k instalaci, užívání a údržbě



Důležité upozornění!

Při přepravě a manipulaci držte vanu vždy pouze za okraje nebo za konstrukci podpůrného rámu. Pozor! Nepodobírat pod krycími panely (pokud jsou již nainstalovány), hrozí nebezpečí jejich zlomení!

Instalace

Provedení instalace vany není podmíněno realizací autorizovaným nebo proškoleným servisem výrobce, ale musí být provedeno odborně - kvalifikovaným řemeslníkem, dle návodu k instalaci a s dodržáním všech norem a předpisů, zejména s ohledem k následné ochraně zdraví a bezpečnosti uživatele a rovněž pro možnost uplatnění případné reklamace výrobku v záruční lhůtě.

Tento symbol se používá v celé Příručce k instalaci, užívání a údržbě pro označení důležitých pokynů nebo informací o bezpečnosti.

DŮLEŽITÉ!

Před zahájením montáže a instalace produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny v Příručce pro instalaci, užívání a údržbu. Výrobce si vyhrazuje právo změn technického řešení detailů produktu.

Důkladně zkontrolujte vanu a její mechanickou neporušenost. Pokud by případně byly zjištěny zjevné vady, nezahajujte instalaci a neprodleně kontaktujte prodejce.

Rozbalte všechno dodané příslušenství a zkontrolujte, zda je kompletní, případně, zda nejsou některé součásti poškozené nebo vadné. Pokud je na některých partiích použita ochranná folie, odstraňte ji.

Dodržte posloupnost jednotlivých kroků uvedených v montážním návodu.

Po ukončení instalace proveďte při plně napuštěné vaně zkoušku těsnosti dvířek a odpadního systému.

Čištění a desinfekce vany

Čištění vany provádějte neabrazivními prostředky, optimálně tekutými saponáty určenými pro tento účel. Aplikujte pomocí měkkého hadříku nebo mycí houby.

Je zakázáno používat čisticí a desinfekční prostředky na bázi alkoholu, organických rozpouštědel a chlóru. V těchto případech hrozí poškození akrylátového povrchu.

K mytí a desinfekci povrchu je vhodný například sanitární roztok VITAPUR v doporučeném ředění, který obsahuje i aktivní složku k odstranění případných minerálních usazenin. Na závěr povrch vany důkladně opláchněte čistou vodou.

Manipulace s dvířky

Skleněná vstupní dvířka jsou opatřena uzavíracím mechanismem s pojistkou proti nechtěnému otevření při napuštěné vaně.

Dvířka se uzavírají lehkým dotlačením ke korpusu vany, při zaskočení zámku se ozve cvaknutí.

Poté se vana může napustit vodou.

Po ukončení koupele je vanu třeba úplně vypustit, teprve potom se mohou dvířka otevřít.

Na zámku dveří se musí nejprve stisknout a podržet pojistka. Při stisknutí pojistky se ovladač zámku odtlačí do strany (ve směru šipky - dle obrázku v návodu). Dvířka sama odskočí od korpusu a mohou se úplně otevřít.


Důležité upozornění! Dvířka se nesmějí používat jako opora při nastupování nebo vystupování z vany, při mechanickém zatížení by hrozilo nebezpečí jejich vylomení! Přidržujte se vždy pouze korpusu vany!

Použití multifunkční zádové opěrky - podhlavníku / sedáku.


Součástí dodávky vany je multifunkční zádové opěrka - podhlavník / sedák. Na korpusu vany jsou připraveny prolisy pro instalaci tohoto dílu buď v zádové partii nebo na bocích. Opěrku / sedák dle potřeby zasuněte do těchto prolisů a citlivě dotlačte až na doraz.

Poznámka: Koupel lze ve vaně provozovat i bez použití tohoto dílu.

Obsah instalační sady

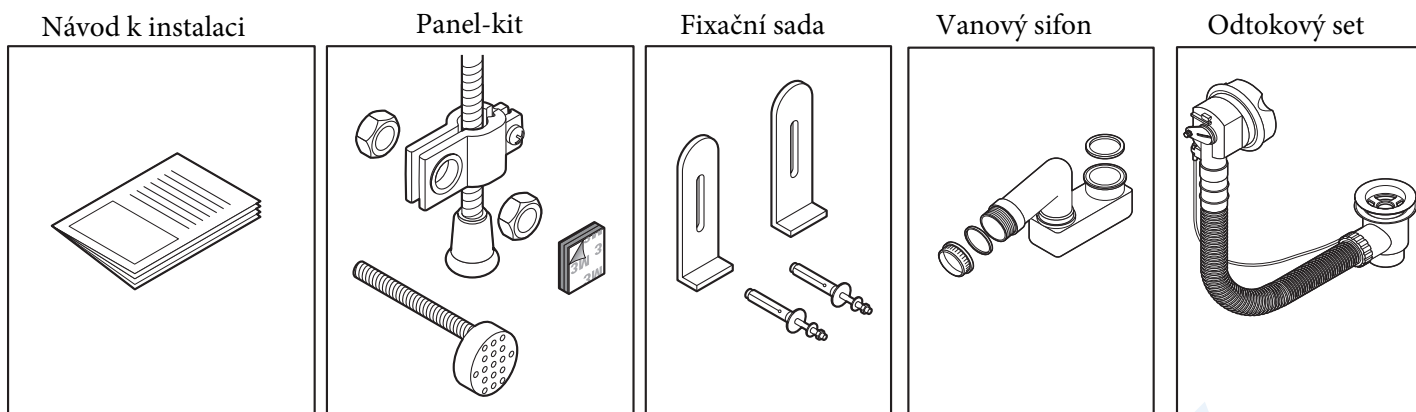

Nářadí a materiál potřebný k instalaci (není součástí dodávky)

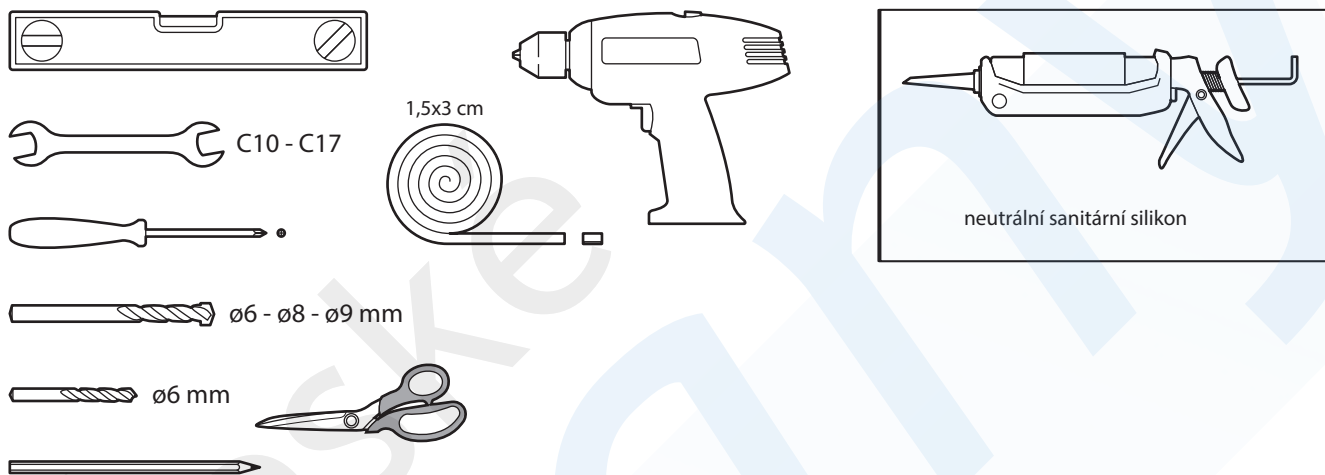

Technická specifikace







Model	Objem	Maximální zatížení dna vany
IRIS sx levá	160x70/80 250 l	390 kg/m ²
	170x70/80 265 l	
	180x75/85 305 l	
IRIS dx pravá	160x70/80 250 l	390 kg/m ²
	170x70/80 265 l	
	180x75/85 305 l	



Legenda k použitým symbolům







Teplá voda	Studená voda	Oblast pro zaústění odpadu	Doporučená oblast

IRIS standard sx levá

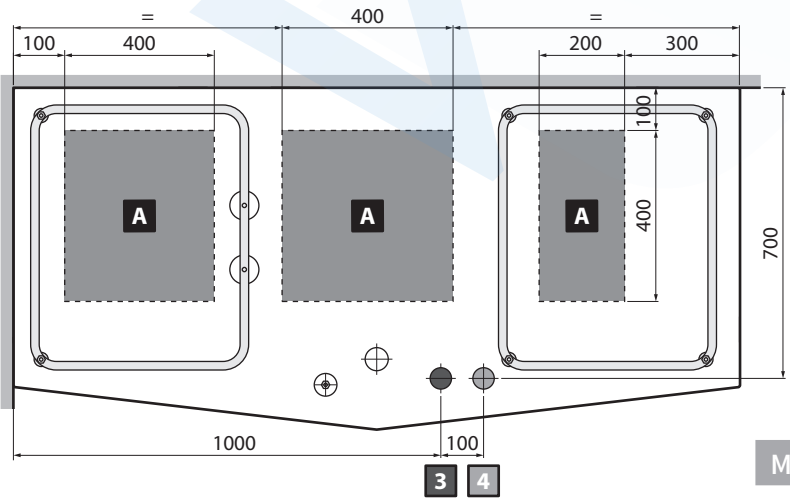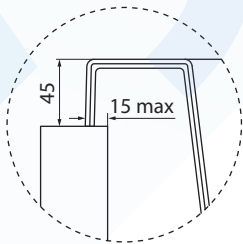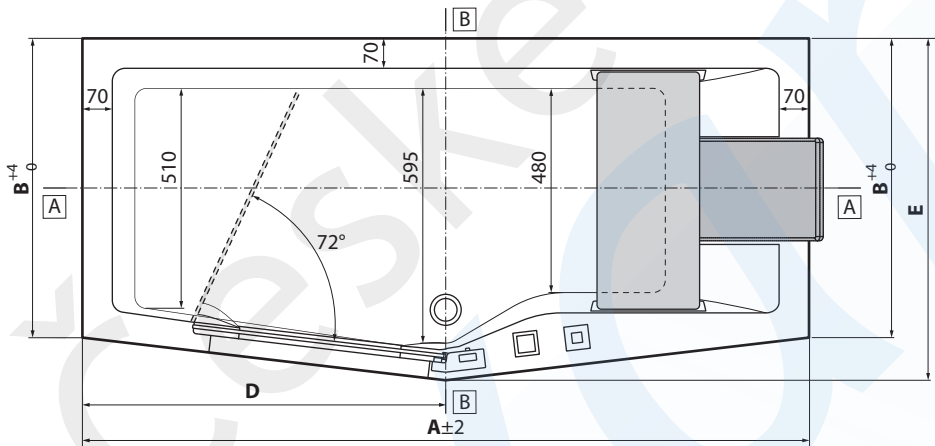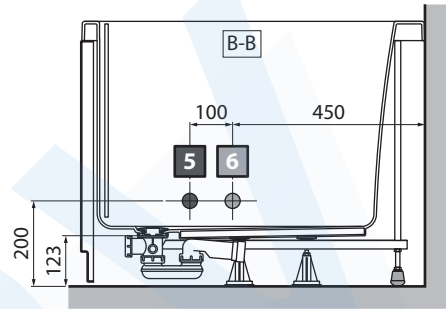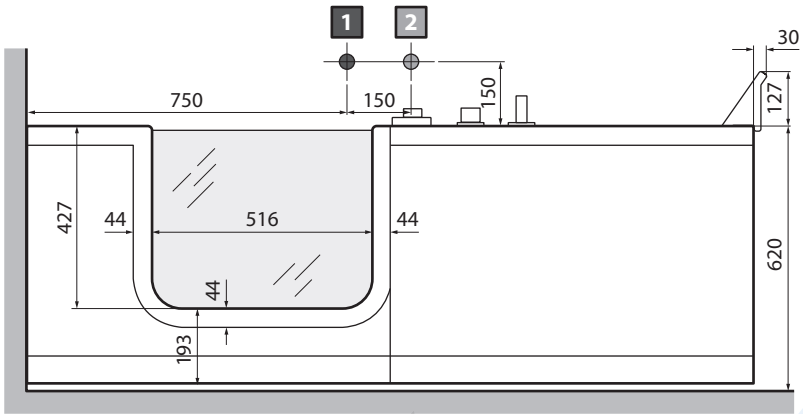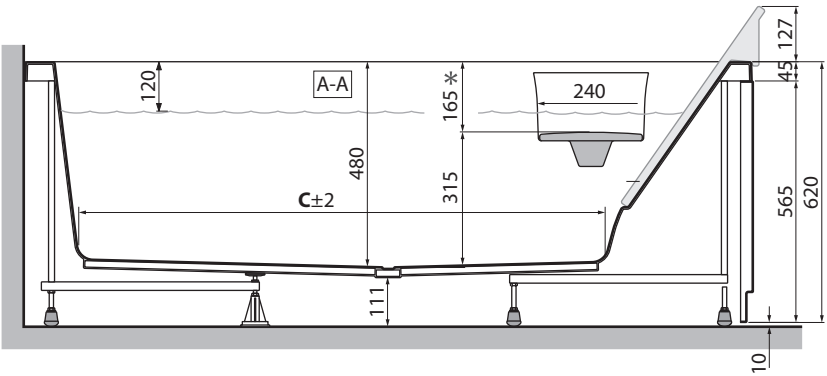



Mod.	A	B	C	D	E
160x70/80	1600	700	1130	850	800
170x70/80	1700	700	1235	850	800
180x75/85	1800	750	1345	860	850

IRIS standard dx pravá

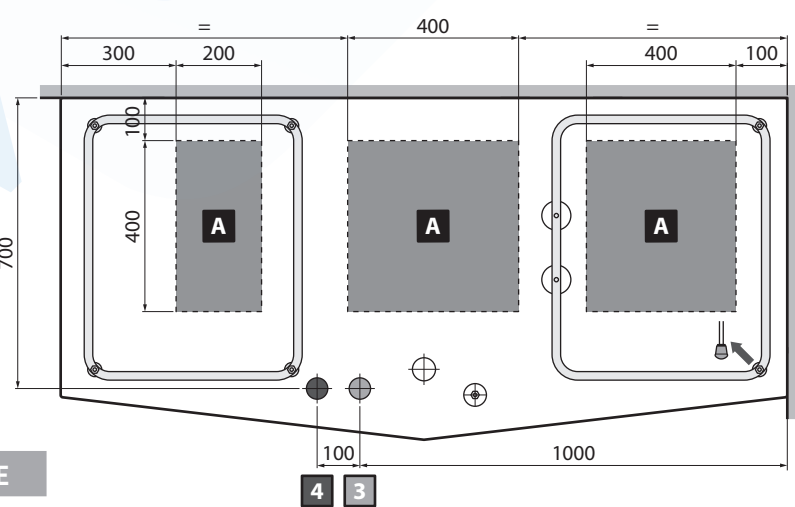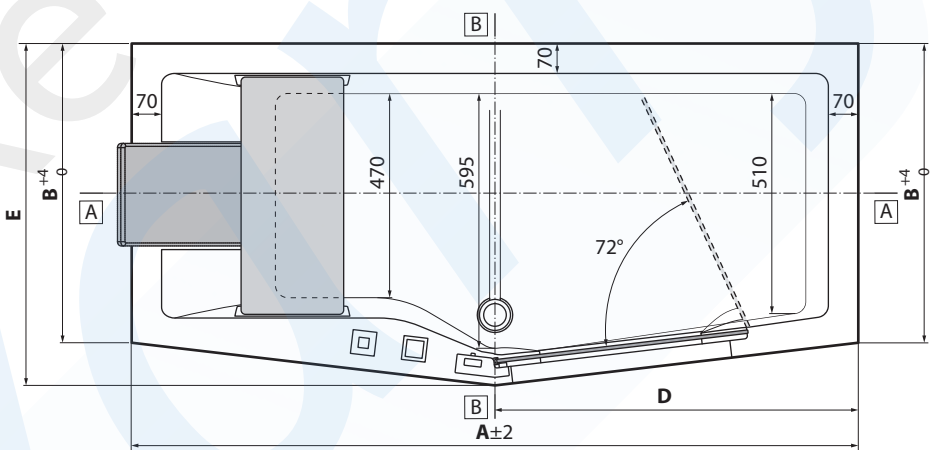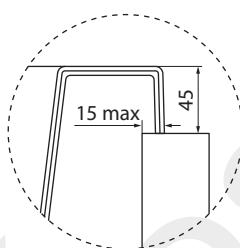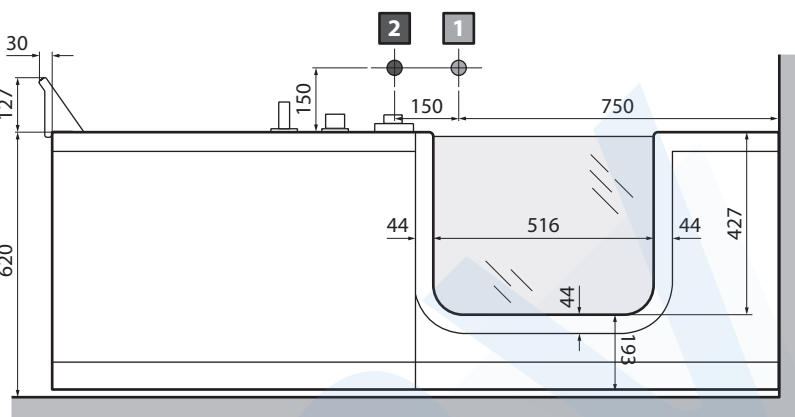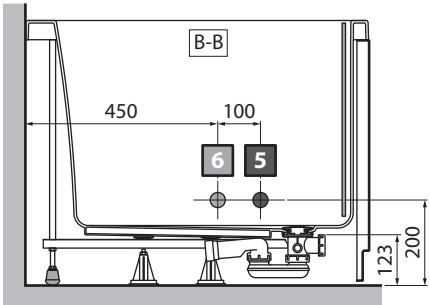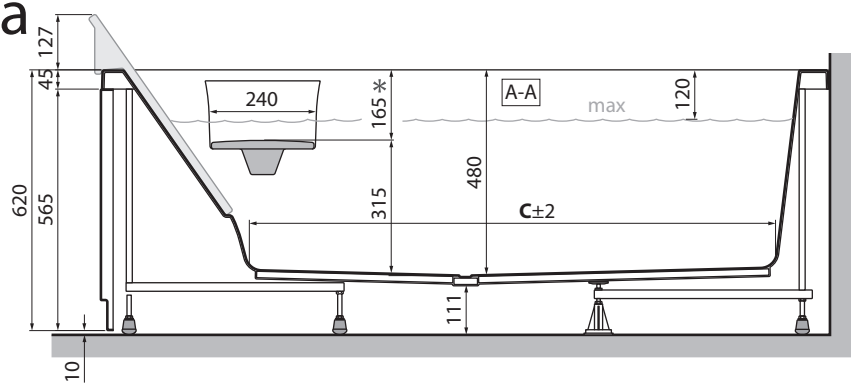


Mod.	A	B	C	D	E
160x70/80	1600	700	1130	850	800
170x70/80	1700	700	1235	850	800
180x75/85	1800	750	1345	860	850

Odejmutí krycích panelů

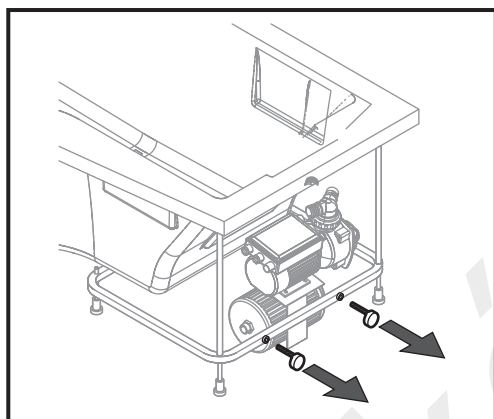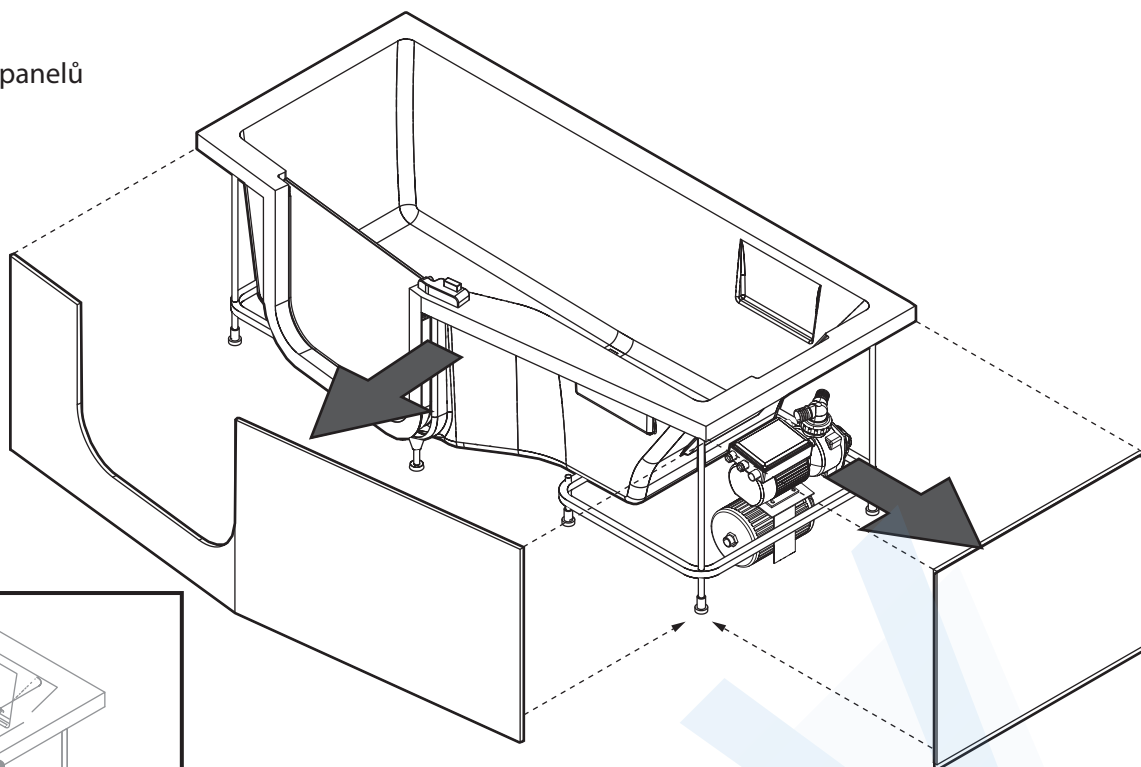


Elektrické agregáty pouze u
hydromasážní verze

2

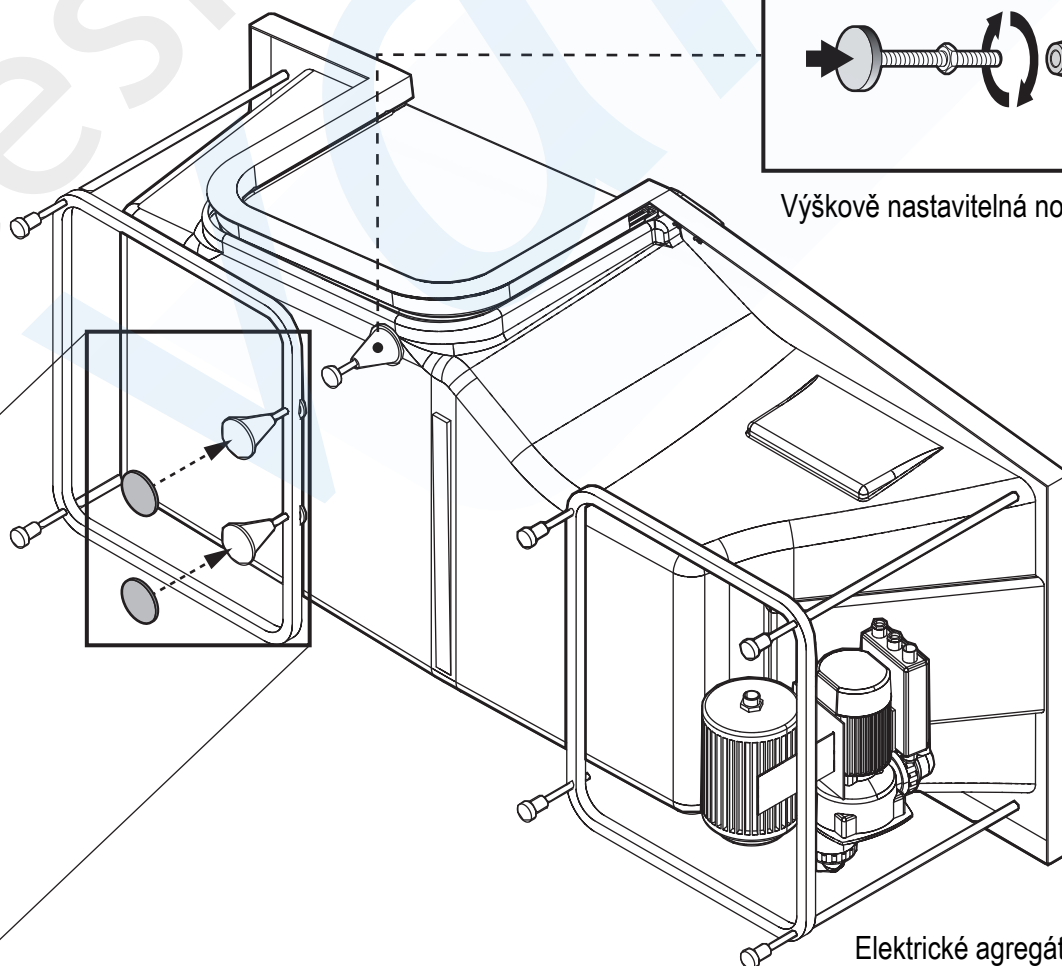

Výškově nastavitelná nožka

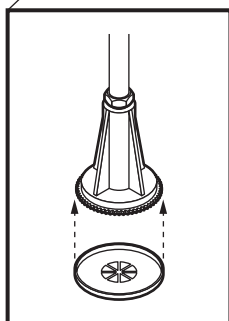





Nasadit plastový dosedací kotouček

Elektrické agregáty pouze u
hydromasážní verze

3

Samolepící dilatační páska na okraj vany








1,5x3 cm

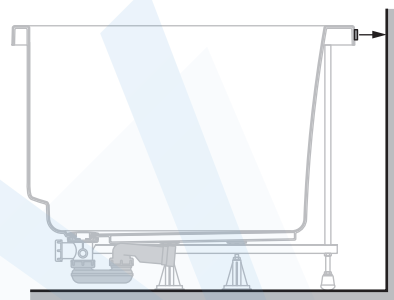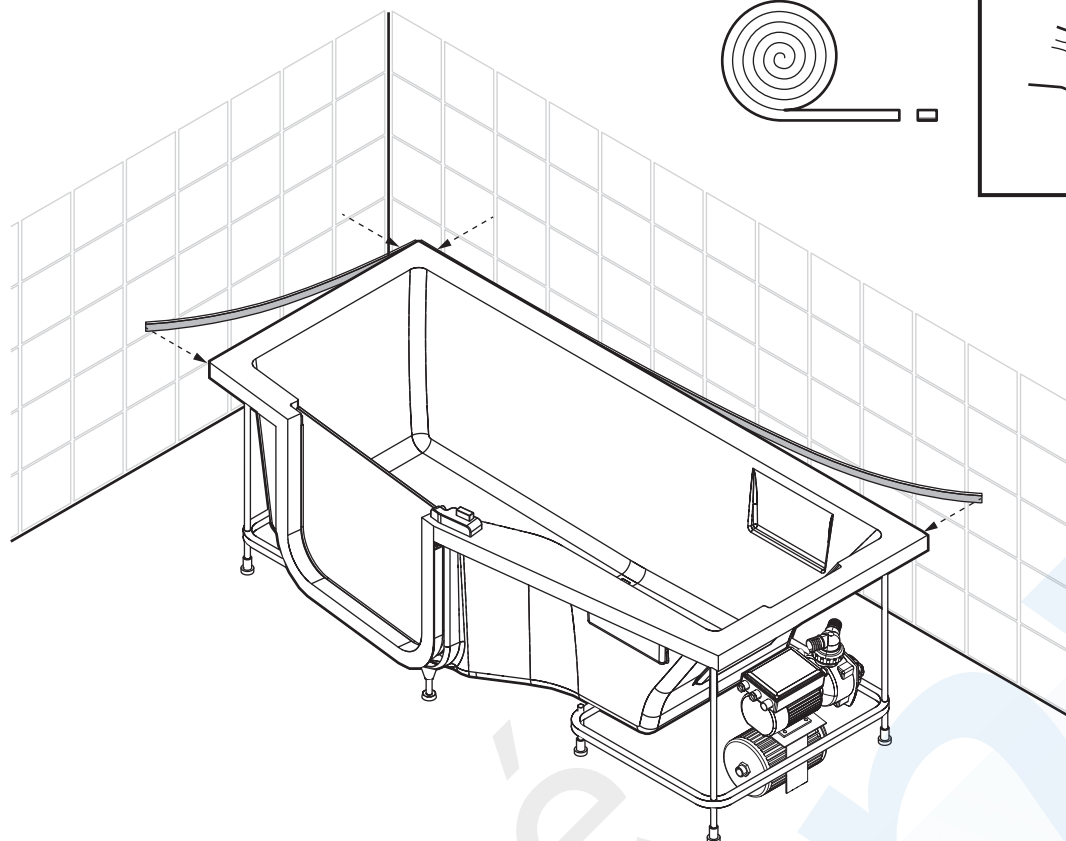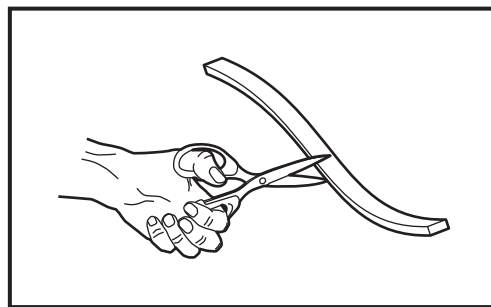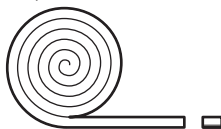

Elektrické agregáty pouze u hydromasážní verze



4

Vyvážení (nivelace) vany

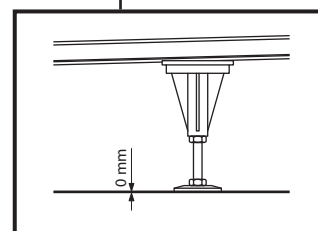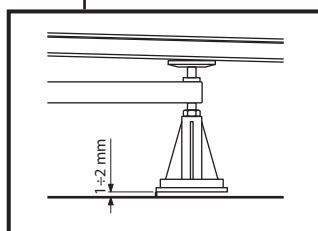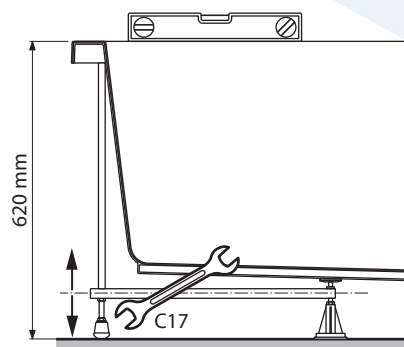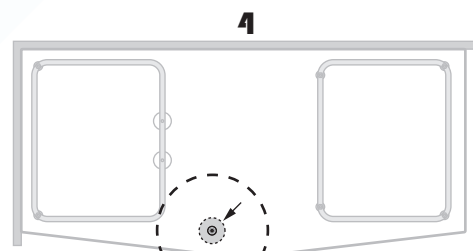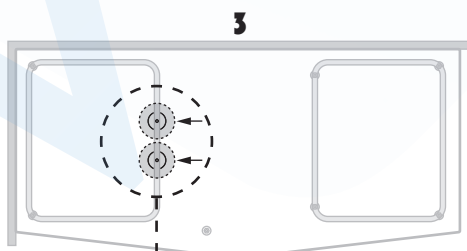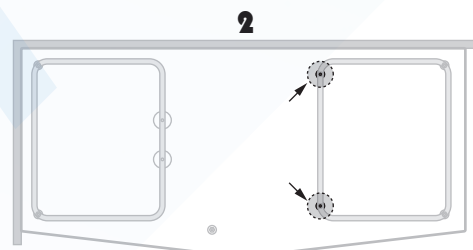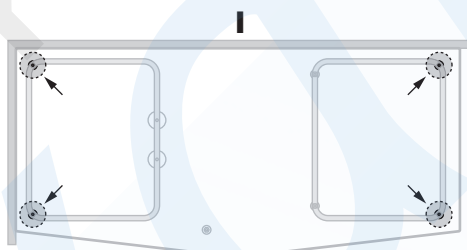


5


Nástěnné fixační úchyty

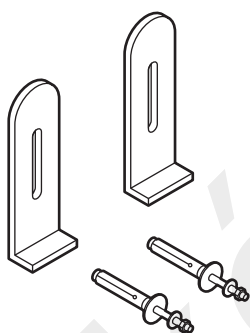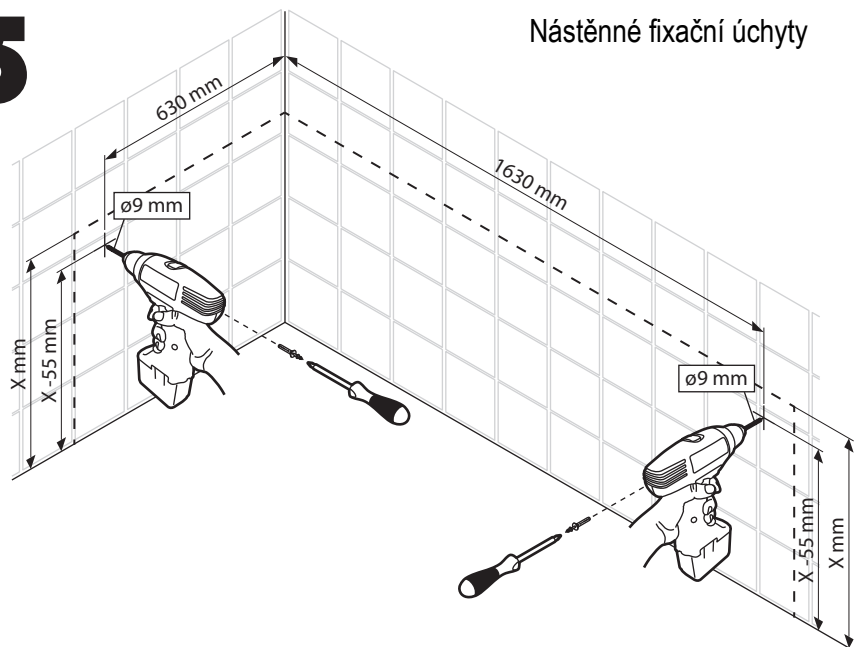




x2

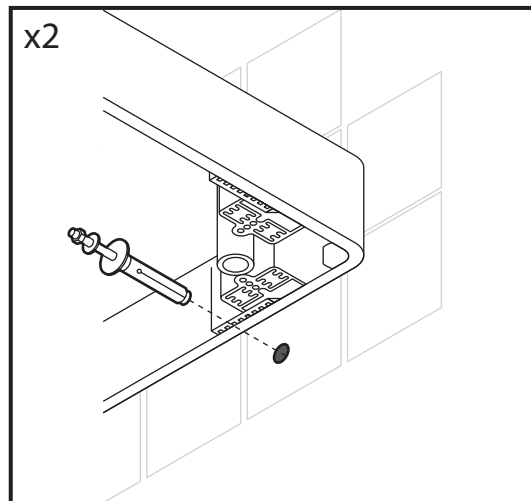


x2

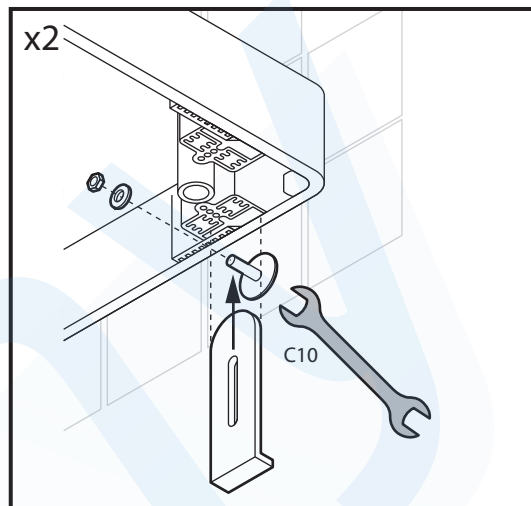

6

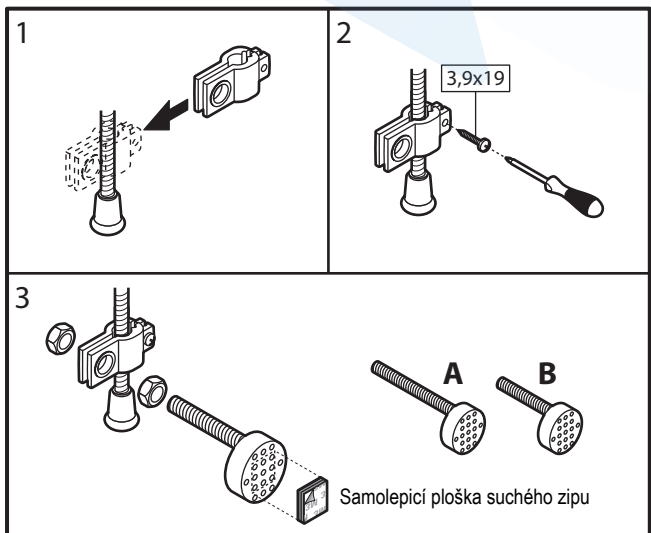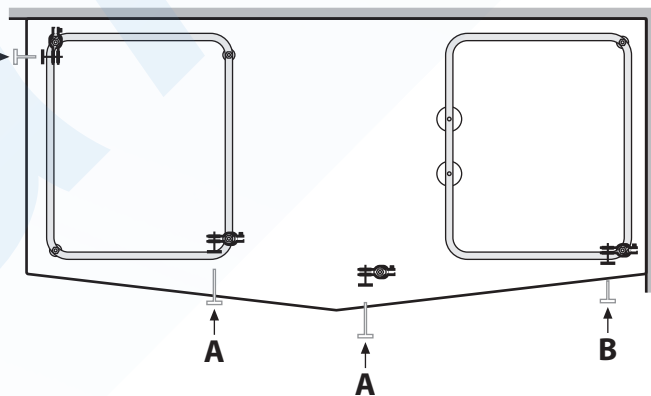
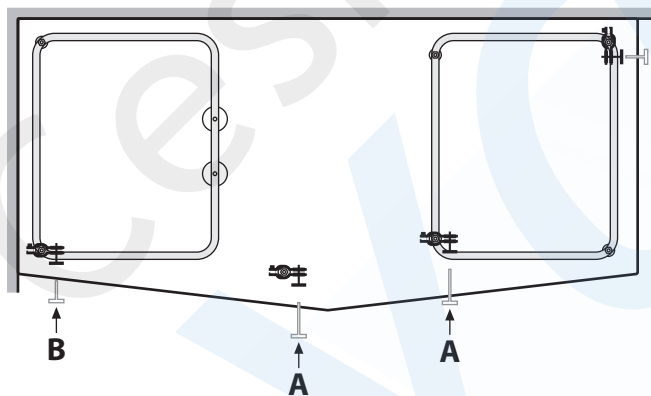


Instalace panel-kitu

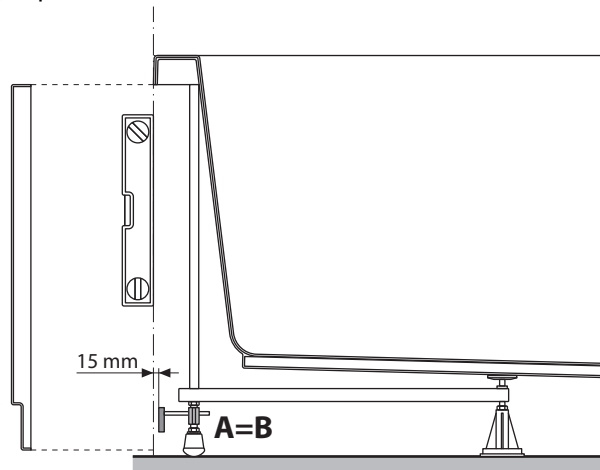


7


Připojení odpadu

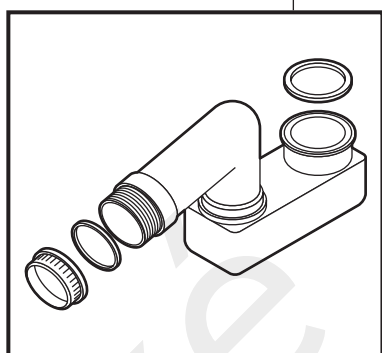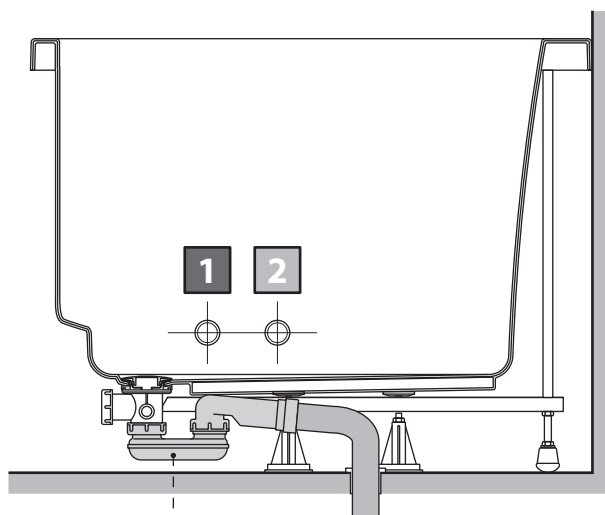

8


Sestava vanové odtokové sady

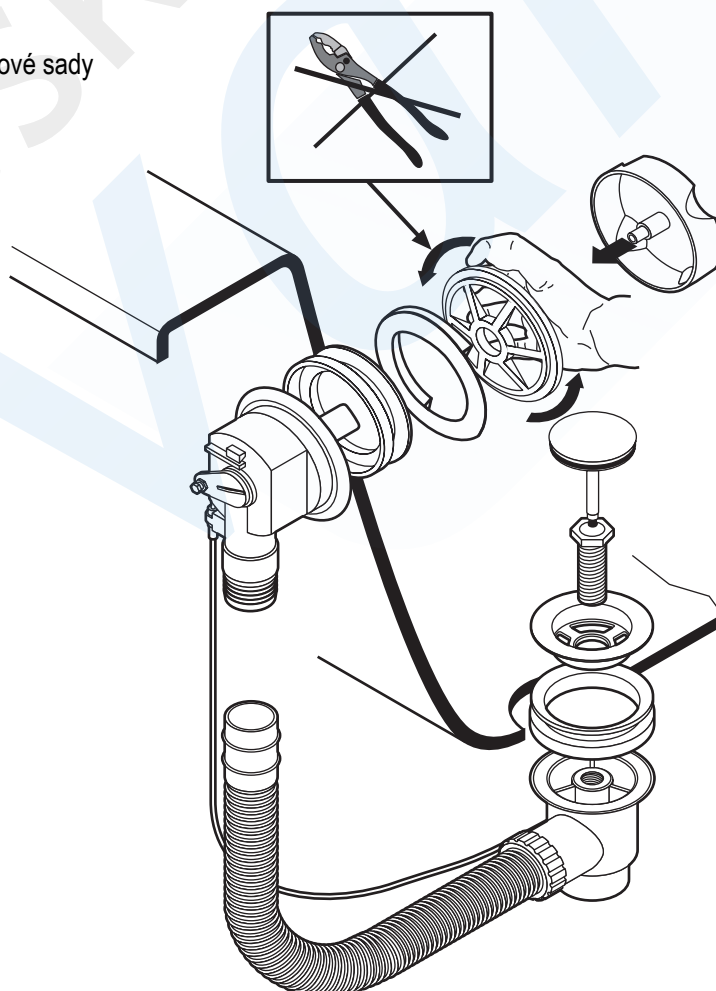

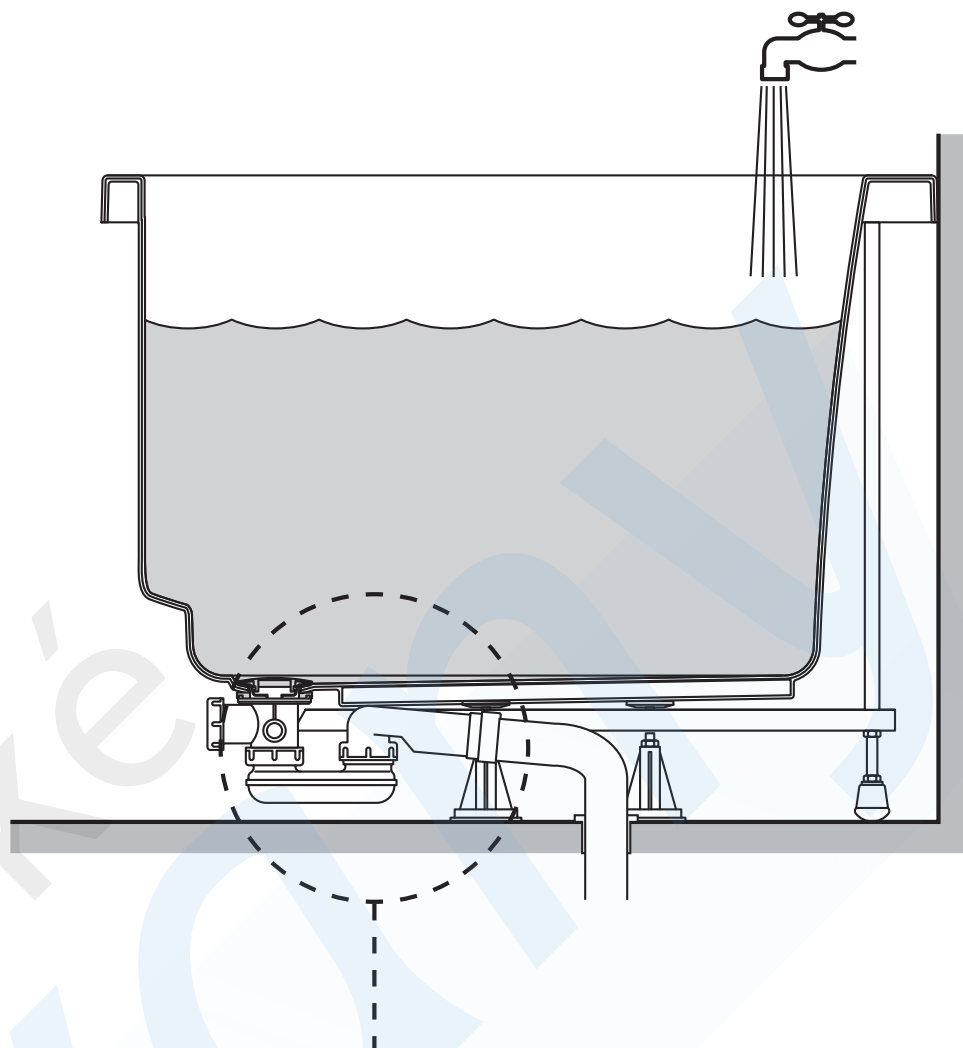


Zkontrolujte těsnost spojů !




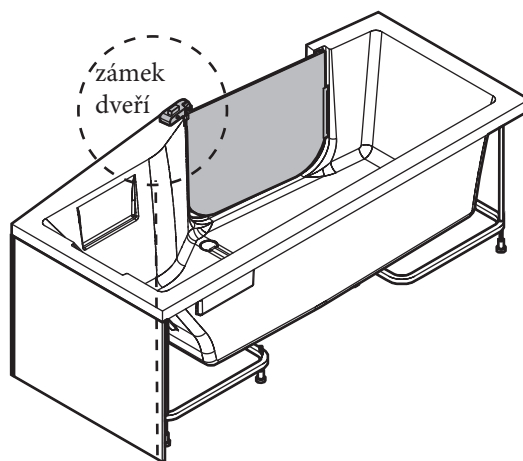

Detail zámku dveří

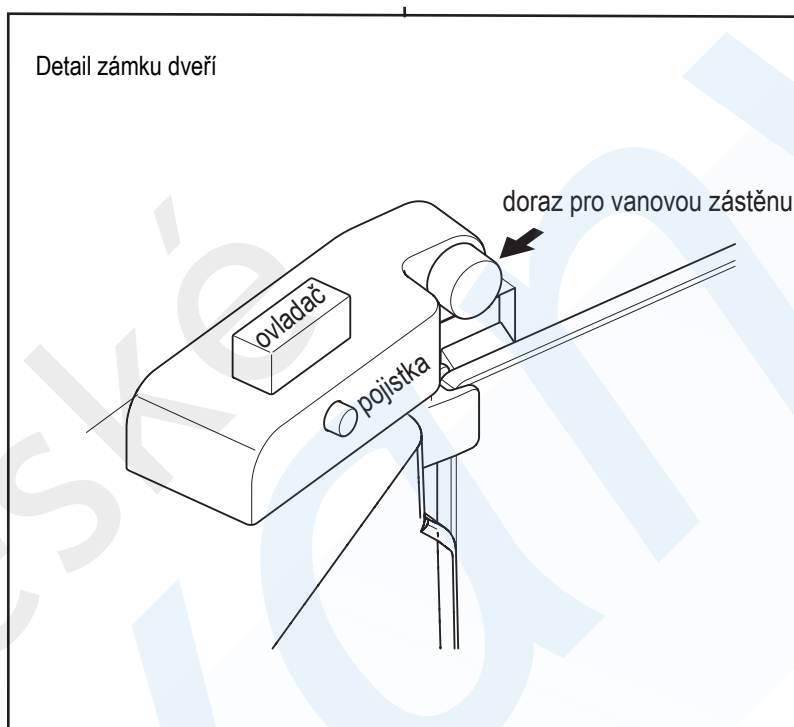


1

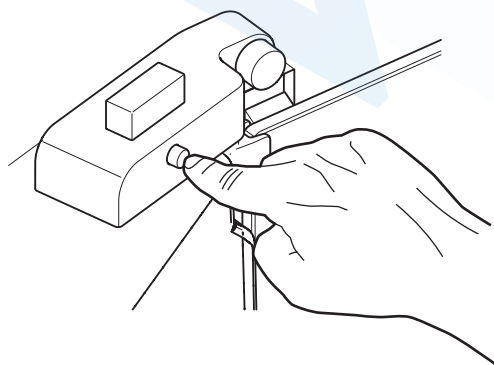


Nejprve stiskněte a podržte pojistku

2

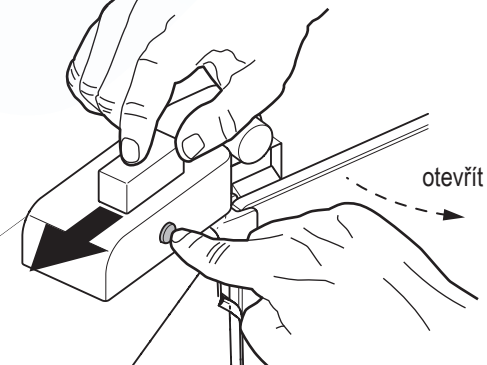


Zámek uvolníte odtlačením ovladače ve směru šipky

Instalace krycích panelů

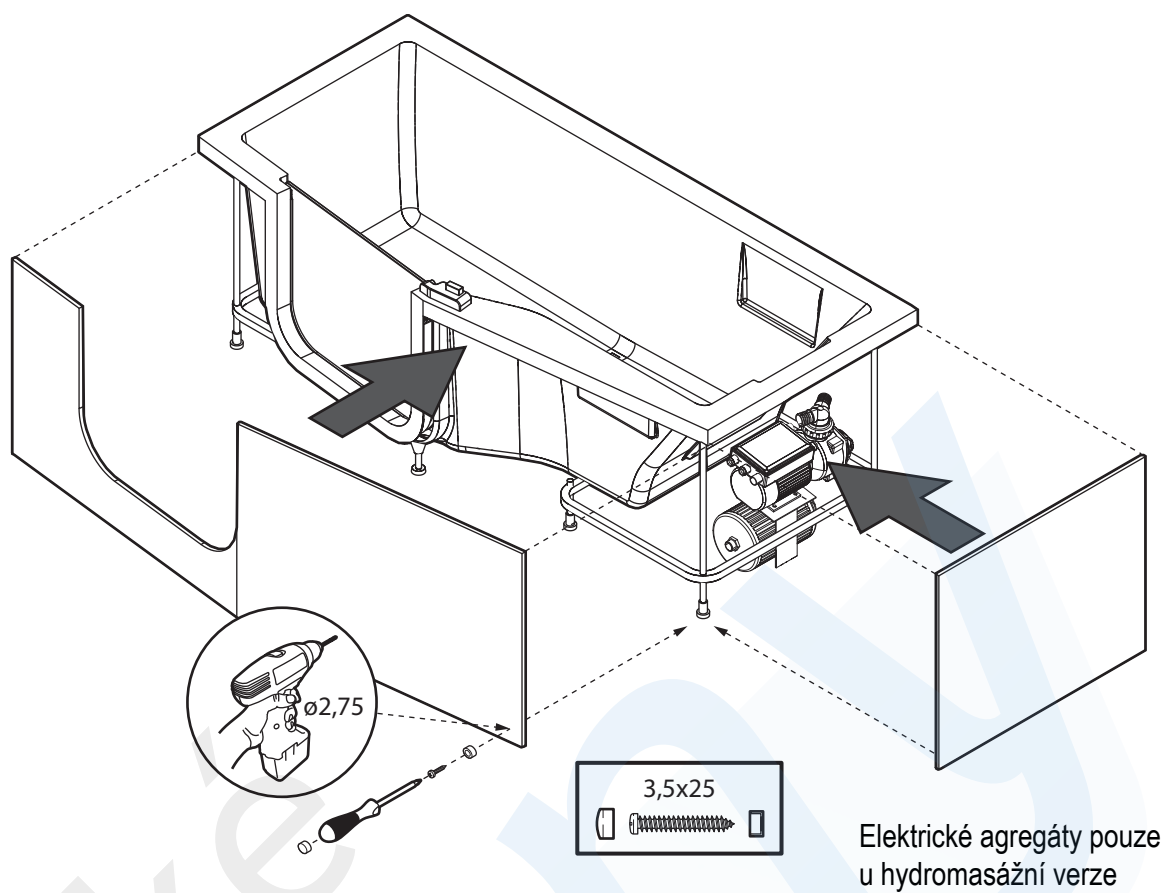


12

Univerzální sedák / zádová a hlavová podložka

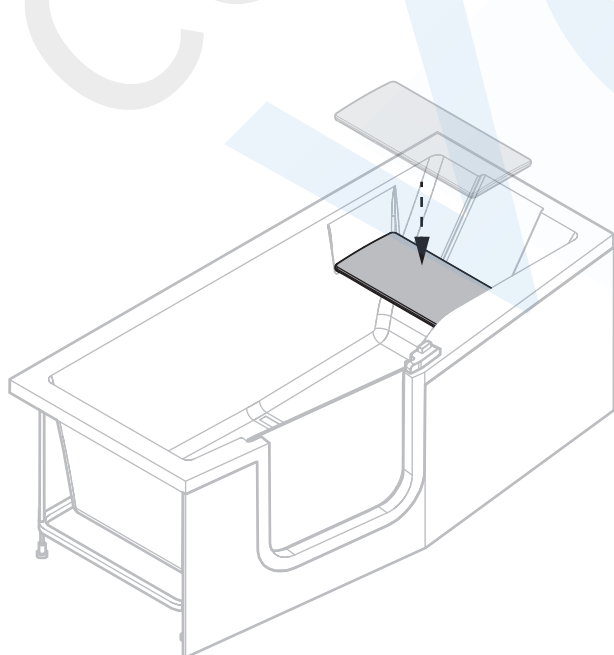

Použití jako sedák

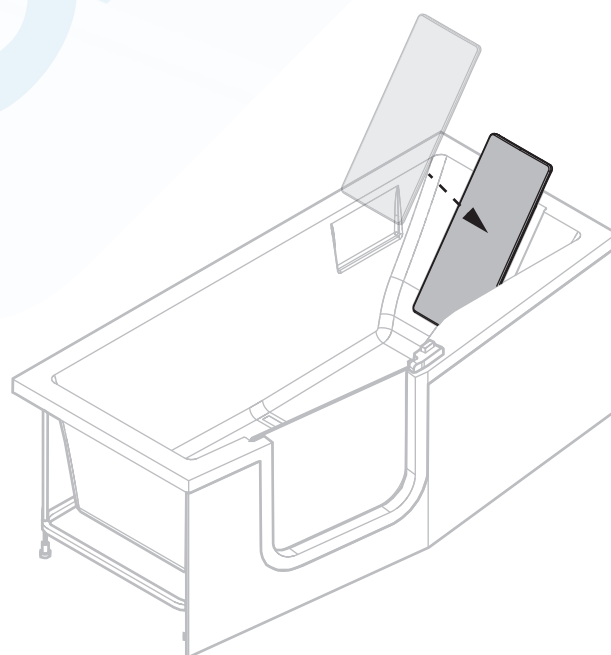

Použití jako zádová a hlavová podložka